

491 Lecteur réseau/préamplificateur



MOON

by SIMAUDIO

Sommaire

Mesures de sécurité importantes	4
Laissez la musique vous guider	7
Avant de commencer... ..	8
Inspectez votre MOON 491.....	8
installez votre MOON 491	8
Explorez le 491.....	9
panneau avant.....	9
Réglages	10
panneau arrière	10
Préparez-vous pour votre parcours	13
Planifiez votre trajet.....	14
Configuration	14
Langue Language	14
Entrées Inputs.....	14
Réseau Network	16
Multi pièce Multiroom	17
Audio Bluetooth Bluetooth Audio	17
Télécommande Remote Control.....	17
MOONLink	18
Affichage Display	19
Volume	19
Paramètres de veille Standby Settings	19
Logiciel Firmware.....	20
Informations	20
Réinitialiser	20

M O O N

by SIMAUDIO

Appréciez votre voyage 21

Applications pour piloter 21

 MOON MiND Controller 21

Roon 21

Services et technologies de streaming 22

 Qobuz Connect 22

 TIDAL Connect 22

 Spotify Connect 22

 AirPlay 22

Télécommande 23

 Boutons 23

Technique 25

spécifications 25

Audio numérique 26

Port USB 26

Mesures de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : Danger de brûlure chimique | Ne pas ingérer les batteries.

The remote control supplied with this product contains batteries, which, if swallowed, could cause severe internal burns within two hours and lead to death. Keep new and used batteries away from children. Keep exposed batteries away from children. If you have reason to believe that batteries have been inserted into the body, seek medical attention. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote control and contact support@simaudio.com.

1. Lisez les instructions.
2. Conservez le guide d'utilisation.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau.
6. Nettoyez seulement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les fentes d'aérations. Veuillez effectuer l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Évitez d'installer l'appareil près d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un registre d'air, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
9. Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement.
10. N'essayez pas de déjouer les caractéristiques de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux lames en plus d'une broche. La lame la plus large ou la troisième broche assure la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie n'entre pas dans la prise, veuillez consulter un électricien afin de remplacer la prise obsolète.
11. Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à éviter qu'il soit piétiné ou pincé, notamment au niveau des prises, des réceptacles et à la sortie de l'appareil. Débranchez les principaux cordons lors du transport.
12. Utilisez uniquement les accessoires et équipements annexes approuvés par le fabricant.
13. L'appareil est lourd et nécessite deux personnes pour le soulever. Soyez prudent lors des manœuvres.
14. N'utilisez que les appareils recommandés par le fabricant (chariot, socle, trépied ou table) ou vendus avec votre appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lorsque vous déplacez votre appareil de ne pas le renverser.
15. Débranchez l'appareil lors d'un orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant de longues périodes.
16. Confiez toutes réparations à du personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé, de quelque façon que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise ont été endommagés, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés sur l'appareil ou si l'appareil a été exposé à la pluie, ou à l'humidité ou s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été échappé.
17. Ne placez pas de flamme nue, comme une chandelle, sur l'appareil.



AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



ATTENTION

**RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. IL N'Y A PAS DE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'USAGER À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. POUR TOUT SERVICE, RÉFÉREZ-VOUS À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair fléché dans un triangle équilatéral a pour but d'informer l'utilisateur de la présence de « tensions dangereuses » non isolées à l'intérieur de l'appareil, pouvant être suffisamment dangereuses pour constituer un risque d'électrocution.



Un point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement de l'appareil dans cette notice d'installation.



Le symbole « CE », visible à gauche, indique que cet appareil respecte les normes de conformité européenne CEM (compatibilité électromagnétique) et DBT (directives basse tension).



Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE): Ces équipements doivent être envoyés dans un centre de collecte sélective pour la récupération et le recyclage des déchets électriques et électroniques partout où des installations dédiées existent. La réglementation DEEE vise à contribuer à une production et une consommation durable, en abordant les problèmes environnementaux et autres causés par le nombre croissant d'appareils électroniques jetés. Le symbole de la collecte sélective des équipements électriques et électroniques indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets non triés.

FCC: Cet appareil est équipé du module de streaming MiND ainsi que l'ID FCC du module émetteur : FCC ID: 2AJYB-S810. Cet appareil est conforme à la section 15 des règles du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée par le badge et a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance Apple.

La technologie MQA nécessite moins de bande passante réseau pour diffuser des fichiers audios de haute qualité. Ce produit implémente la technologie sous licence de MQA Limited Pour plus d'informations à propos de MQA, veuillez visiter : mqalabs.com.

1. Débranchez **TOUJOURS** le cordon d'alimentation électrique du système avant de brancher ou de débrancher les câbles de l'appareil, ou lorsque vous nettoyez un composant. Pour débrancher l'appareil complètement de l'alimentation secteur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. L'appareil doit posséder un cordon d'alimentation à trois broches munies d'une protection par mise à la terre. Afin d'éviter l'électrocution, les trois broches doivent être utilisées **EN TOUT TEMPS**. Ne branchez l'appareil qu'à une source de courant alternatif ayant la tension appropriée ; la tension appropriée est indiquée sur la boîte de livraison de l'appareil et à côté du numéro de série inscrit sur le panneau arrière. Une tension inappropriée endommagerait l'appareil et annulerait la garantie.
3. Connectez **TOUJOURS** l'appareil uniquement à une source de courant alternative appropriée. La boîte d'expédition et l'étiquette de numéro de série du panneau arrière indiquent le voltage adéquat. Une tension inappropriée pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.
4. L'utilisation de rallonges électriques n'est **PAS** recommandée avec ce produit. La fiche du cordon d'alimentation doit être accessible en tout temps.
5. Ne **JAMAIS** utiliser de produits chimiques inflammables ou combustibles pour nettoyer les composants audios.
6. Ne faites **JAMAIS** fonctionner votre appareil lorsque l'un des capots a été retiré. Les éléments internes ne se prêtent à aucune intervention de l'utilisateur. Un appareil ouvert, surtout s'il est connecté à une source électrique, présente un risque mortel d'électrocution. Pour toutes questions, référez-vous au service technique.

M O O N

by SIMAUDIO

7. Ne mouillez **JAMAIS** l'intérieur de l'appareil. Si un liquide entre dans votre appareil, débranchez-le immédiatement et apportez-le à votre détaillant MOON pour une vérification complète.
8. Ne versez ou ne renversez **JAMAIS** de liquide directement sur l'appareil, ne placez jamais de vase ou de verre sur l'appareil.
9. Ne bloquez **JAMAIS** les fentes de ventilation ou les dissipateurs.
10. Ne contournez **JAMAIS** un fusible.
11. Ne remplacez **JAMAIS** un fusible par un autre de type ou de valeur différente de ceux indiqués.
12. Ne tentez **JAMAIS** de réparer votre appareil vous-même. Si un problème survient, contactez votre détaillant autorisé.
13. N'exposez **JAMAIS** votre appareil à des températures extrêmes (chaudes ou froides).
14. Ne vous servez **JAMAIS** de votre appareil dans un endroit où l'air pourrait contenir des substances inflammables.
15. Gardez **TOUJOURS** les appareils électriques hors de la portée de enfants.
16. **TOUJOURS** débranchez les appareils électroniques lors d'un orage.
17. **AVERTISSEMENT** : N'exposez pas les piles ou les blocs-piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre

Laissez la musique vous guider

La Collection Compass de MOON est bien plus qu'une simple gamme audio, c'est l'incarnation d'une promesse de qualité et de justesse, spécialement pensée pour les gens qui méritent la meilleure des expériences d'écoute. Cette collection vous invite à transformer votre rapport à la musique et à en approfondir la perception, que vous en soyez aux balbutiements de vos aventures mélomanes, ou même audiophile d'expérience à la recherche de nouvelles sensations.

Imaginée pour les amateurs de musique de demain, la Collection Compass vous accueille chaleureusement dans l'univers MOON. Conçue pour offrir des performances solides et durables, chaque appareil résistera au passage du temps, tant au niveau design que technologique. S'inspirant de la Collection North et puisant dans ses innovations, chaque composant met en valeur un savoir-faire audio haut de gamme, porté par une amplification haute-fidélité et un traitement numérique du signal avancé.

La Collection Compass exprime un harmonieux mariage entre esthétique moderne et élégance intemporelle qui élèvera non seulement votre expérience d'écoute, mais enrichira également votre espace de vie, pouvant s'imposer telle une véritable pièce maîtresse dans la maison de tout mélomane.

Laissez la musique vous guider avec la Collection Compass ; notes et rythmes résonneront avec une clarté inégalée, transformant les auditeurs occasionnels en connaisseurs passionnés.

Avant de commencer...

Inspectez votre MOON 491

Retirez soigneusement l'unité de son emballage. Inspectez-la visuellement et, en cas de dommage, signalez-le immédiatement à votre revendeur MOON.

Les matériaux d'emballage ont été conçus pour protéger ce produit pendant le transport. Conservez ces matériaux dans un endroit sec pendant toute la durée de la période de garantie.

Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. La version la plus récente est disponible sur : simaudio.com/guides-et-telechargements/.

Inclus avec le MOON 491 :

- Télécommande MOON CRM-4
 - Jeton d'ouverture du compartiment à piles
 - Pochette de transport
- Piles AAA (2)
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation
- Câble Ethernet
- Feuille d'informations sur la garantie

Notez le numéro de série de votre MOON 491 pour référence future.

installez votre MOON 491

Considérez de façon conséquente l'emplacement et l'environnement de votre installation.

Placez le 491 sur une surface libre, stable et plate. L'appareil nécessite suffisamment d'espace au-dessus et autour de lui pour disperser adéquatement la chaleur qu'il génère. Ne placez pas le préamplificateur dans un espace confiné qui restreindrait la circulation de l'air.

Les performances de cet appareil continueront à s'améliorer pendant les 100 premières heures d'écoute. L'esprit de cette recommandation est de tempérer les attentes et de retarder votre première session d'écoute critique jusqu'à ce que tous les composants du circuit se soient stabilisés. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en profiter dès la première note, mais simplement qu'il se comportera de manière significativement plus cohérente après quelques semaines d'écoute.

Explorez le 491


panneau avant



 Veille : passe du mode actif au mode inactif, et vice-versa, lorsque l'appareil est sous tension

 Sourdine : coupe et restaure le signal audio sur toutes les sorties


Ajuster le volume restaure également le signal en sourdine.

 Entrée : navigue entre les différentes entrées

 Réglages : accède au menu de configuration complet afin de personnaliser le 491

 OK : sélectionne ou confirme les directives à l'écran

Volume : ajuste le volume et interagit avec le menu de configuration

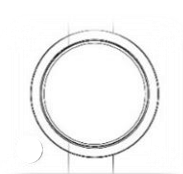

La rotation du bouton ajuste le volume par incréments de 1,0 dB entre 0 et 30, et par incréments de 0,5 dB entre 30 et 80.

L'écran d'affichage fournit des informations utiles sur l'état de l'appareil. Il identifie l'entrée active et le volume du préamplificateur, ainsi que la fréquence d'échantillonnage du DAC. Sur l'entrée MiND, il peut montrer le titre de la chanson, l'artiste et l'album, ainsi que la couverture de l'album.

M O O N

by SIMAUDIO

Réglages

Naviguer

- Utilisez le bouton de volume pour naviguer à travers les options.
- Appuyer sur  pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur  pour annuler la sélection ou retournez aux options précédentes.


Entrer du texte

- Utilisez le bouton de volume pour naviguer à travers les caractères.
- Appuyer sur les boutons   pour déplacer le curseur.
- Appuyer sur  pour enregistrer le texte.

 Casque d'écoute : 1/4" TRS (stéréo) sortie

La connexion d'un casque d'écoute coupe automatiquement les sorties des haut-parleurs.

panneau arrière

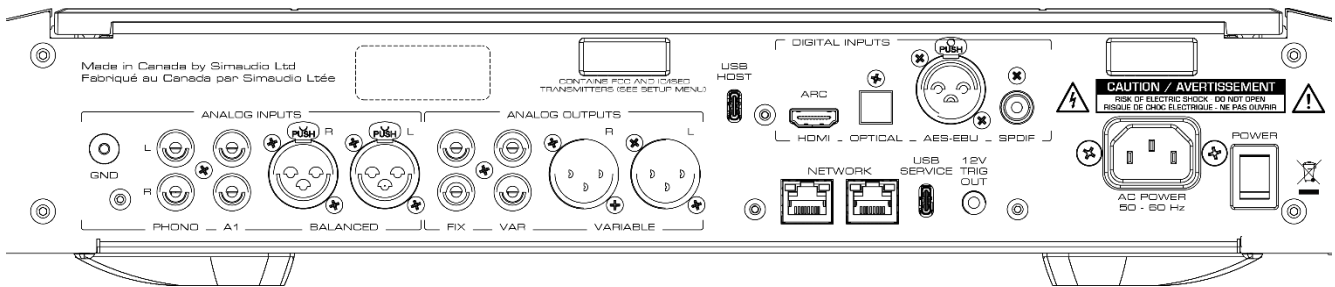

ANALOG INPUTS

- GND : borne de mise à terre pour platine vinyle
- PHONO : connexions asymétriques (RCA) pouvant accueillir des cellules phono à aimant mobile (MM) et à bobine mobile (MC)
- A1 : connexions asymétriques (RCA) pour un appareil source analogique de niveau de ligne
- BALANCED : connexions différentielles (XLR) pour des sources analogiques à niveau de ligne symétriques

ANALOG OUTPUT

- **FIX:** sortie à volume fixe via des connexions asymétriques (RCA), à utiliser comme source lors du raccordement du 491 à un amplificateur intégré ou à un préamplificateur
- **VAR:** sortie à volume variable via des connexions asymétriques (RCA), à utiliser comme préamplificateur lors du raccordement du 491 à des amplificateurs de puissance, des caissons de graves ou des enceintes actives
- **VARIABLE:** sortie à volume variable via des connexions différentielles (XLR), à utiliser comme préamplificateur lors du raccordement du 491 à des amplificateurs de puissance symétriques, des caissons de graves ou des enceintes actives

USB HOST : Connexion USB (type-C) pour la lecture de fichiers sur un support de stockage à l'aide du MiND Controller

La compatibilité n'est pas garantie avec toutes les marques et modèles de clés USB, ni avec tous les systèmes de fichiers. Pour une performance optimale et une meilleure expérience de navigation, utilisez un serveur DLNA ou UPnP afin de partager les fichiers sur un réseau.

DIGITAL INPUTS

- **HDMI ARC :** connexion HDMI (2.0b) pour l'entrée audio PCM d'une télévision compatible ARC
- **OPTICAL :** connexion optique (TOSLINK) pour des appareils source PCM numériques à deux canaux
- **SPDIF :** connexions coaxiales (RCA) pour des appareils source PCM numériques à deux canaux

NETWORK : connexions réseau (RJ-45) pour câbles Ethernet...

- *pour connecter l'appareil à un routeur réseau*
- *pour étendre le réseau à un appareil supplémentaire (par exemple, un périphérique NAS ou une télévision)*
- *pour la fonctionnalité MOONLink avec des produits MOON compatibles*

USB SERVICE : à utiliser uniquement par des techniciens de service autorisés

12V TRIG OUT : connexion mini-jack (TS) pour coupler un amplificateur de puissance compatible et synchroniser les comportements de veille

M O O N

by SIMAUDIO

AC POWER : pour connecter le câble d'alimentation

POWER : interrupteur pour allumer [—] et éteindre [O] l'appareil

Lorsque l'appareil est sous tension, il peut être mis en veille et sorti de veille à l'aide du bouton sur le panneau avant, d'une télécommande, de l'application mobile MOON MiND Controller, ou via MOONLink.

L'appareil peut nécessiter jusqu'à une minute pour se connecter au réseau. Pour de meilleures performances, l'appareil doit rester sous tension et peut être mis en veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Il doit être éteint pendant les longues absences en débranchant le câble d'alimentation.

Préparez-vous pour votre parcours

Consultez le guide de démarrage rapide inclus. Suivez ces étapes pour connecter votre MOON 491.

1. Connectez le 491 à une prise électrique à l'aide du câble d'alimentation fourni.
2. *Passez cette étape lors d'une connexion sans-fil.*
Connectez un câble Ethernet entre le 491 et un routeur ou un commutateur réseau.
3. Pour jouer des sources audios externes avec votre 491, comme une TV ou un lecteur CD, connectez-les aux INPUTS. Vous pouvez connecter jusqu'à trois sources analogiques aux ANALOG INPUTS et jusqu'à quatre sources numériques aux DIGITAL INPUTS en utilisant les câbles d'interconnexion appropriés pour chaque appareil.
4. Placez l'interrupteur POWER sur la position On [—].
5. Après que la pulsation du voyant d'indication se soit arrêtée, appuyez sur le bouton .
6. Si vous avez terminé l'étape 2, passez à l'étape 7.
 - a. Appuyez sur le bouton .
 - b. Utilisez le bouton de volume pour faire défiler et le bouton  pour sélectionner...
 - c. Allez à: Réseau → Configuration → Paramètres Wi-Fi → Automatique
 - d. Sélectionnez le nom de votre Wi-Fi (SSID) dans la liste, ou « Manuelle » s'il n'apparaît pas.
 - e. Entrez le mot de passe Wi-Fi (clé de sécurité) et appuyez sur le bouton  pendant que le curseur continue de clignoter le dernier caractère.
7. Téléchargez l'application MOON MiND Controller depuis l'[App Store](#) (pour iOS) ou [Google Play](#) (pour Android)).



8. Pour en savoir plus sur ce produit, scannez ce code QR ou visitez notre site web.



Planifiez votre trajet

Configuration

Le 491 dispose d'un menu de configuration complet pour paramétrer et personnaliser de nombreuses fonctions.

Utilisez les boutons  et  ainsi que le bouton de volume pour naviguer dans le menu du système.

Langue | *Language*

Permet d'afficher le menu dans l'une des trois langues suivantes :

- English
- Français
- Español

Entrées | *Inputs*

Chaque entrée peut être personnalisée.

- Nom | *Label* : le nom qui apparaît sur l'écran du 491.
Sélectionnez une étiquette prédéfinie ou saisissez manuellement une étiquette personnalisée.
- Gain | *Offset* : ajuste le niveau de gain appliqué à l'entrée
Le niveau de volume de chaque entrée peut être ajusté pour correspondre aux niveaux de volume des composants source connectés à d'autres entrées.
- Activer | *Enable* : permet d'activer ou de désactiver la sélection de l'entrée
L'entrée peut être masquée pour réduire le nombre d'entrées inutilisées à faire défiler.
- Configuration CEC | CEC Settings (HDMI)

L'ARC (*Audio Return Channel*) est la sortie audio d'une télévision via HDMI. Il transmet également des commandes CEC (*Consumer Electronic Control*), permettant à plusieurs appareils de partager des commandes, comme le mode veille et le volume, depuis une seule télécommande.

- Audio seulement | *Audio Only* : active l'audio via HDMI mais désactive les commandes CEC
- Audio + Volume CEC | *Audio + CEC Volume* : active l'audio et le contrôle du volume CEC, mais désactive les autres commandes CEC
- Complet | *Complete* : active l'audio et toutes les commandes CEC

M O O N

by SIMAUDIO

- Afficher la fréquence d'échantillonnage | *Display Sample Rate* (MiND) : permet d'afficher le taux d'échantillonnage pendant la lecture
- Bypass Cinéma Maison | *Home Theater Bypass* (ANALOGIQUE & BALANCÉE) : désactive le contrôle du volume du 491 pour l'entrée spécifiée

Ce mode fixe le volume du préampli à un gain unitaire, permettant un contrôle exclusif du volume par un récepteur audio-vidéo externe.

- Configuration Phono | *Phono Configuration* (PHONO)

- Simple | *Basic* propose des configurations pré réglées pour les cellules phono typiques à aimant mobile et à bobine mobile.

	Aimant mobile	Bobine mobile
Gain (dB)	40	60
Impédance (Ω)	47 k	100
Capacitance (pF)	100	0

- Avancé | *Advanced* permet de définir des valeurs personnalisées pour le gain, l'impédance, la capacitance et la courbe d'égalisation.

Gain (dB)	40	54	60	66	
Impédance (Ω)	47 k	1 k	470	100	10
Capacitance (pF)	0	100	470		
EQ Curve	RIAA	IEC			

Consultez la documentation fournie avec la cellule pour connaître ses spécifications, ou contactez son fabricant pour obtenir de l'aide.

- La courbe d'égalisation RIAA applique l'égalisation de fréquence standard pour la lecture des disques vinyles.
- La courbe d'égalisation IEC est une adaptation de la courbe RIAA avec une atténuation des très basses fréquences afin de réduire leurs effets potentiellement indésirables dans certains environnements acoustiques.

Consultez votre partenaire MOON pour obtenir de l'aide afin de déterminer quelle courbe convient le mieux à votre installation.

Lorsque le 491 est réglé sur l'entrée phono, le gain appliqué au signal audio est de 100 à 2000 fois supérieur à celui des autres entrées. Cela peut révéler des bruits indésirables, surtout lorsqu'aucune source n'est connectée à cette entrée.

Un bruit courant, sous forme de pulsation rapide, est généré uniquement pendant que le MiND se connecte à un réseau sans fil. Pour éliminer ce bruit, consultez la section suivante sur la connexion au réseau.

Réseau | *Network*

Lorsque le 491 s'allume, il tente de se connecter à un réseau.

Une connexion filaire (Ethernet) a priorité sur une connexion sans fil (Wi-Fi). Les antennes Wi-Fi intégrées sont désactivées lorsqu'une connexion filaire est établie. Si aucune connexion filaire n'est établie, le 491 se connecte automatiquement au Wi-Fi s'il a déjà été configuré. Si aucune connexion filaire ou sans fil n'est établie, le 491 recherche en continu des réseaux Wi-Fi disponibles.

- Le Nom du MiND apparaît comme une zone de lecture dans l'application mobile MOON MiND Controller. Le nom par défaut est MOON 491, mais vous pouvez le changer pour le rendre plus facile à identifier.
- Vous pouvez utiliser le menu pour configurer le 491 afin d'utiliser votre Wi-Fi en sélectionnant Configuration. Il existe également des Paramètres avancés pour des configurations manuelles.

Vous pouvez aussi utiliser le MiND Controller pour effectuer cette configuration.

Automatique

1. Depuis le menu Setup, sélectionnez Réseau, Configuration, Paramètres Wi-Fi, puis Automatique.
2. Sélectionnez le SSID approprié (nom du Wi-Fi) dans la liste des réseaux.
3. Si le SSID désiré n'apparaît pas, revenez à Paramètres Wi-Fi et sélectionnez Manuel pour entrer le SSID.
4. Entrez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur  pendant que le curseur clignote sur le dernier caractère.

Paramètres avancés

Il est possible de saisir une adresse IP statique, un masque de sous-réseau, une adresse de passerelle et un serveur DNS.

Cette méthode est réservée aux utilisateurs avancés uniquement.

- Informations affiche les informations de la connexion réseau établie.

Si le 491 est connecté à un autre appareil pour étendre le réseau, veillez toujours à allumer l'appareil directement connecté au réseau avant d'allumer l'autre appareil.

Multi pièce | *Multiroom*

L'application mobile MOON MiND Controller comprend une fonctionnalité permettant de combiner plusieurs zones MiND 2 afin de les contrôler toutes ensemble telle une seule zone. En plus de diffuser de l'audio via le MiND 2, cet appareil peut également partager de l'audio provenant de n'importe lequel de ses entrées, y compris ses entrées analogiques, avec les autres appareils en multi pièce.

- Le mode Original maintient le signal d'origine à travers cet appareil tout en partageant une copie numérique du signal audio avec d'autres appareils dans le système multi pièce.
- Le mode Synchronisé oblige tous les appareils du système multi pièce, y compris le 491, à partager un seul signal audio numérique synchronisé.

Audio Bluetooth | *Bluetooth Audio*

Les appareils peuvent se connecter au 491 via Bluetooth pour transmettre leur audio et le faire jouer à travers le 491. Avant de se connecter pour la première fois, les deux appareils doivent être jumelés l'un à l'autre.

- Sélectionner Jumeler rend l'appareil visible aux appareils à proximité pendant 30 secondes.
- Vous devez Déconnecter la source audio lorsque vous ne souhaitez plus transmettre son signal à travers le 491. Il n'est pas nécessaire de jumeler à nouveau avant de vous reconnecter.

Télécommande | *Remote Control*

Le 491 peut être jumelé à une télécommande MOON BRM-1 (vendue séparément).

- La fonction Associer recherche une télécommande BRM-1 à proximité, affichant son identifiant unique sur les deux appareils et permettant leur association.
- La fonction Dissocier affiche les unités BRM-1 associées, permettant de les dissocier de cet appareil.
- La fonction Informations affiche des détails utiles sur les unités BRM-1 associées.

Consultez le guide séparé, inclus avec le BRM-1, pour plus d'informations.

MOONLink

La technologie MOONLink rend les produits MOON plus intelligents. Une simple pression sur un bouton peut déclencher des comportements automatisés et contrôler simultanément plusieurs appareils sur le réseau. MOONLink permet d'activer ou de désactiver le mode veille, d'ajuster la luminosité de l'affichage, de contrôler le volume, et de sélectionner des entrées spécifiques sur les appareils appropriés au sein d'un groupe.

- Groupe MOONLink : une relation symbiotique entre les appareils MOON
 - Nom : identifie un appareil au sein du groupe
 - ID de groupe : attribue un numéro de 1 à 10 à l'appareil
Attribuer le même ID à d'autres appareils permet de les regrouper.
 - Statut : affiche les informations relatives à l'appareil
 - Logiciel : vérifie la version du micrologiciel de l'appareil et la met à jour lorsque possible
 - Réinitialiser : rétablit les valeurs par défaut du nom et de l'ID
La réinitialisation d'une configuration MOONLink retire l'appareil de son groupe.
- Appareils disponibles : affiche les appareils présents sur le réseau pouvant être ajoutés à un groupe

Étant donné que la connexion d'un câble Ethernet au 491 désactive normalement sa connexion Wi-Fi, la fonction MOONLink sur Wi-Fi permet à l'appareil de rester connecté simultanément sans fil au réseau et par câble aux composants compatibles MOONLink.

- MOONLink sur Wi-Fi : permet aux appareils de former un groupe MOONLink lorsque le 491 est connecté au réseau en Wi-Fi, tandis qu'un autre appareil est relié au 491 à l'aide d'un câble Ethernet.
Le 491 doit être configuré pour une utilisation en Wi-Fi avant d'activer MOONLink avec Wi-Fi. Une fois cette fonction activée, connectez uniquement des appareils compatibles MOONLink aux ports Ethernet du 491.

Maintenir le bouton  en façade enfoncé pendant deux secondes active ou désactive automatiquement le mode veille sur tous les appareils du groupe MOONLink.

Pour des résultats optimaux, évitez d'inclure plusieurs préamplificateurs dans un même groupe MOONLink.

Affichage | *Display*

- Affichage allumé

L'affichage peut être allumé ou éteint de sorte que seule l'interaction de l'utilisateur l'active temporairement.

- Luminosité
 - Niveau de luminosité : variable de 0 % à 100 %
 - Sync luminosité MOONLink : duplique les réglages de luminosité des appareils dans un groupe MOONLink

- Économiseur d'écran

Deux styles d'économiseur d'écran sont disponibles. Ils peuvent également être désactivés.

- Mode : Le déclenchement de l'économiseur d'écran se produit généralement après une période d'inactivité définie, lorsque l'utilisateur n'interagit pas avec l'appareil.
 - Activer l'économiseur d'écran après 20 minutes de silence
 - Activer l'économiseur d'écran après 20 minutes d'inactivité
- Style : Affichez un logo  ou un écran vide.

Volume

Le réglage de volume maximum du préamplificateur est de 80.

- Volume au démarrage : Définit un niveau de volume initial par défaut
- Volume maximum : Définit un seuil maximum pour éviter les accidents
- Balance: décale le centre perçu de l'image stéréo vers la gauche ou vers la droite.

Paramètres de veille | *Standby Settings*

- Pleine puissance : La majorité des composants électroniques restent alimentées en mode veille.
- Économie d'énergie: La majorité des composants électroniques ne sont plus alimentées en mode veille.
- Veille automatique : Active le mode Économie d'énergie après 20 minutes d'inactivité.

Logiciel | *Firmware*

Certains composants matériels de cet appareil nécessitent un micrologiciel pour fonctionner.

- Versions : Affiche les différentes versions du micrologiciel actuellement installées.
- Mise à jour : Lance la procédure de vérification de la disponibilité d'un micrologiciel plus récent
Si un micrologiciel plus récent est disponible, le 491 affichera une invitation de mise à jour.

Vous pouvez également utiliser le MiND Controller pour mettre à jour le micrologiciel.

Informations

Le 491 affiche des informations sur l'appareil, y compris ses certifications et son numéro de série.

Réinitialiser

La procédure de réinitialisation annule toutes les personnalisations, y compris les configurations d'entrée, en réinstallant les paramètres d'usine par défaut. Les versions antérieures du micrologiciel ne peuvent cependant pas être réinstallée.

Appréciez votre voyage

Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'entrée en cours de lecture sur le 491, puis ajustez le volume à l'aide du bouton de volume.

Lorsqu'on utilise le MiND, le 491 sélectionnera automatiquement l'entrée MiND dès que la musique commencera. Pour écouter de l'audio Bluetooth, sélectionnez l'entrée MiND sur le 491. Lorsqu'un appareil Bluetooth jumelé est connecté, son signal audio sera transmis via le MiND.

Applications pour piloter

MOON MiND Controller



La technologie de pointe MiND (MOON Intelligent Network Device) rassemble des bibliothèques musicales numériques, dont la taille et le nombre ne cessent d'augmenter, dans une application sophistiquée et intuitive, ajoutant de plus grandes possibilités pour l'avenir de la lecture musicale. Le contrôleur MiND offre aux utilisateurs une application intelligente pour consolider leurs bibliothèques musicales et contrôler leur système audio MOON.

Le contrôleur MiND permet aux utilisateurs de diffuser de la musique à partir de plusieurs services en ligne et serveurs de réseau local, de mettre à jour automatiquement les produits MOON et de synchroniser la lecture sur des appareils dans plusieurs zones simultanément. En plus des fonctions UPnP typiques, le contrôleur MiND peut basculer en veille, changer d'entrée et même contrôler le volume des produits MOON n'importe où dans la maison. L'application permet même de mélanger facilement des fichiers de différents services en une seule liste de lecture. Seul le contrôleur MiND fusionne toutes ces fonctionnalités dans une seule application simple. Pour plus d'informations sur MOON et MiND, veuillez visiter simaudio.com.



Roon

Le 491 est un produit Roon Ready. Roon permet aux utilisateurs de sélectionner et de lire des fichiers via le MiND et de contrôler le volume du 491 à l'aide du logiciel Roon au lieu de la MiND Controller.

Pour plus d'informations sur Roon, veuillez visiter roonlabs.com.

roon
READY

Services et technologies de streaming

Qobuz Connect

En utilisant l'application Qobuz au lieu du MiND Controller, les utilisateurs peuvent appuyer sur l'icône du haut-parleur pour diriger la musique vers leur 491 via Qobuz Connect.

Pour plus d'informations sur Qobuz Connect, veuillez visiter qobuz.com/connect



TIDAL Connect

En utilisant l'application TIDAL au lieu du MiND Controller, les utilisateurs peuvent appuyer sur l'icône du haut-parleur pour diriger la musique vers leur 491 via TIDAL Connect.

Pour plus d'informations sur TIDAL Connect, veuillez visiter tidal.com/connect.



Spotify Connect


Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme une télécommande pour Spotify.

Accédez à spotify.com/connect pour savoir comment faire.



AirPlay

AirPlay est une technologie Apple, permettant de contrôler les systèmes audios et les haut-parleurs n'importe où sur votre réseau d'une simple pression sur iPhone ou iPad, ou via Siri. Cet appareil prend en charge AirPlay, qui nécessite iOS 11.4 ou version ultérieure. AirPlay permet aux appareils Apple compatibles de diffuser de l'audio sur le lecteur réseau, de mettre en pause, de lire et d'avancer ou de reculer, et de contrôler le volume du préampli à partir d'un large choix d'applications comme Apple Music et YouTube Music.



Télécommande

Les produits de la Compass Collection sont équipés de la télécommande CRM-4.

La CRM-4 fonctionne avec deux piles AAA (incluses). Insérez le jeton du compartiment des batteries (inclus dans la pochette de la CRM-4) dans l'emplacement au bas de la CRM-4, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer le couvercle des batteries et insérer les piles.

Boutons

La télécommande CRM-4 est conçue pour contrôler plusieurs types de produits, notamment : un préamplificateur, un amplificateur intégré, un lecteur CD, et un convertisseur numérique-analogique (DAC). En appuyant sur l'un des trois boutons situés au bas du clavier, vous modifiez l'ensemble des commandes qu'elle émet. Pour piloter le MOON 491, appuyez sur le bouton AMP lors de la première utilisation de la CRM-4 et après l'avoir employée avec un autre type de produit.

Les boutons de la CRM-4 permettent de contrôler les fonctions les plus courantes du 491, ainsi que de nombreuses fonctions sur d'autres produits.

 Configuration : accède au menu étendu pour personnaliser le 491

Pour naviguer dans le menu de configuration

- Utilisez  (en haut) et  (en bas) pour faire défiler les options.
- Utilisez  (OK) pour sélectionner une option.
- Utilisez  pour annuler une sélection ou revenir aux options du menu précédent

 Écran : fait défiler l'affichage à travers cinq niveaux de luminosité : faible, 25%, 50%, 75% et 100% | tenir = éteint

1 2 3 : Rappelle les raccourcis des stations de radio Internet enregistrées.

Pour enregistrer jusqu'à trois stations préférées...

- Appuyez sur le chiffre de votre choix lorsque vous écoutez la station, et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un message à l'écran confirme
- Tapez sur l'étoile dans le coin supérieur-droite de l'app MiND Controller

M O O N

by SIMAUDIO

Les autres boutons sont les suivants :



- Veille
- Monter et descendre le volume
- Sourdine
- **AMP DAC CD** Sélection du mode
- Navigation des entrées
- Ouverture/Fermeture du tiroir CD de tout lecteur CD MOON
- Précédent/Suivant
- Jouer/Pause
- Arrêter

Technique

spécifications

Sensibilité d'entrée	0,3 V – 5 V
Impédance d'entrée	22 kΩ
Gain	10 dB
Réponse en fréquence	10 Hz – 200 kHz +0,5/–3,0 dB
Distortion harmonique totale + bruit	0,0004%
Distortion d'intermodulation	0,0004%
Rapport signal-sur-bruit	120 dB
Diaphonie	–120 dB
Consommation d'énergie (Inactif)	16 W
Consommation d'énergie (Veille pleine puissance)	14 W
Consommation d'énergie (Veille à faible consommation)	6 W
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	42,9cm x 8,7 cm x 35,7 cm
	16,9" x 3,5" x 14,1"
Poids d'expédition	9 kg / 20 lbs

M O O N

by SIMAUDIO

Audio numérique

taux d'échantillonnage	MiND	HDMI	Optical	Coax	Bluetooth
PCM & MQA	44.1 kHz	♪	♪	♪	♪
	48.0 kHz	♪	♪	♪	♪
	88.2 kHz	♪		♪	
	96.0 kHz	♪	♪	♪	
	176.4 kHz	♪		♪	
	192.0 kHz	♪		♪	
	352.8 kHz	♪			
	384.0 kHz	♪			
DSD64	2.8224 MHz	♪			
DSD128	5.6448 MHz	♪			
DSD256	11.2896 MHz	♪			

Port USB

Interface	MiND Controller (Librairie > USB)
Système de fichier pris en charge	FAT
	NTFS
	EXT2/3/4
Capacité maximale	Déterminée par le système de fichiers
	NTFS: 256 TB
Débit binaire maximal du fichier	200 Mb/s
Vitesse de rotation	5400 RPM / 7200 RPM
Taille HDD	2.5"
	3.5" (avec alimentation 12 V)